

Manual de Orientação Técnica

Certificado de Garantia




TRACK

SAC: 0800 7079880

INTRODUÇÃO

Parabéns você acaba de adquirir uma bicicleta de alta tecnologia projetada para atender a sua necessidade de uso, seja no trabalho ou no lazer. Você agora possui um produto de qualidade que lhe proporcionará momentos saudáveis e alegres. Para que estes momentos se prolonguem é necessário que você conheça sua bicicleta e dedique a ela todos os cuidados de manutenção e limpeza.

Leia com atenção este manual. A sua finalidade é fornecer informações úteis ao usuário. Elas servem tanto para aumentar a vida útil de sua bicicleta quanto para ajudá-lo a pedalar com mais segurança e consciência. Mesmo se tratando de um ciclista experiente, é imprescindível que você leia esse manual com total atenção, seguindo corretamente todas as instruções/orientações de montagem

 **Atenção:** Não permita que crianças coloquem as mãos em partes da transmissão da bicicleta tais como: corrente, roda livre coroa rodas, pois correm o risco de sérios acidentes. Quando achar necessário, entre em contato com a nossa empresa através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800-7079880) que estará à sua disposição ajudando a obter o máximo de informações de sua bicicleta.

PRINCIPAIS COMPONENTES DA BICICLETA



MANUAL

Este manual contém um guia detalhado de montagem, no entanto a sua bicicleta deve ser montada em uma oficina da nossa Rede de Assistência Técnica Autorizada, que está a sua disposição no folheto que acompanha o presente manual e também disponível em nosso site www.trackbikes.com.br. Mesmo

assim, não deixe de ler o manual, pois nele contém dicas de como preservar e prolongar a durabilidade do seu produto, e também dicas de funcionamento que facilitará o manuseio no seu dia-a-dia.



Importante: A montagem do produto deverá ser realizada numa rede de assistência técnica autorizada. Caso contrário, não nos responsabilizamos por quaisquer danos materiais ou físicos, seja ao usuário ou a terceiros que venham ser provocados em razão de desatendimento aos preceitos aqui mencionados. Não havendo assistência técnica autorizada em sua cidade, contate o Serviço de Atendimento ao Consumidor para orientação.

Nosso Manual de Assistência Técnica lista as Redes credenciadas com as quais trabalham com a Track Bikes. Indicamos que utilize uma dessas Redes.


SEQUENCIA DE MONTAGEM

SELIM

■ PARA OS MODELOS QUE POSSUEM SELIM FIXADO COM PORCA

Insira o canote do selim até a altura desejada, regulando a posição de acordo com a altura do ciclista. Certifique-se que o canote está com uma profundidade mínima de aproximadamente 80 mm, caso contrário poderá ocorrer deformação e

quebra no tubo do quadro. Dê o aperto final na porca da braçadeira.

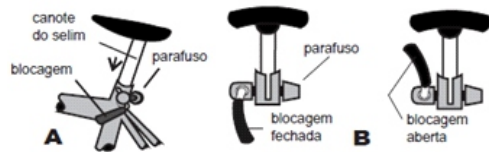

RODA DIANTEIRA


■ PARA OS MODELOS COM RODA DIANTEIRA FIXADA COM PORCA



Remova o protetor de plástico do eixo da roda. Com uma chave de boca 14mm, retire as porcas externas do eixo (1).

Remova a proteção plástica do garfo. Coloque a ponta do garfo no eixo da

roda (2), mantendo as arruelas dentadas no lado de dentro do garfo. Fixe apertando firmemente as duas porcas externas do eixo.

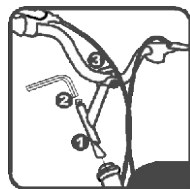


GUIDÃO

Introduza o suporte do guidão no canote do garfo que já está montado no quadro.

Certifique-se de manter a profundidade de inserção mínima gravada no suporte do guidão (1) caso contrário corre-se o risco da peça se soltar e causar um grave acidente. Em seguida alinhe o guidão perpendicularmente à roda dianteira. Com uma chave Allen 6 mm (2), aperte o parafuso até sua total fixação.

PEDAL

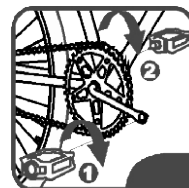


Os pedais vêm com as inscrições (R) ou (D), indicando o lado direito, e (L) ou (R), indicando o lado esquerdo, impressas nos seus respectivos eixos. Rosqueie no sentido horário, o pedal R (direito) no pedivela (1) que se encontra do mesmo lado da corrente.

Com uma chave de boca 15 mm, aperte firmemente no sentido horário. Coloque o pedal esquerdo no outro pedivela (2) e aperte no sentido anti-horário.

FREIOS

■ PARA OS MODELOS COM FREIO V BRAKE

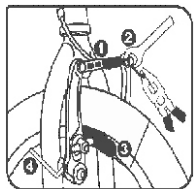

Para regular o freio V Brake, encaixe o guia de cabo no braço esquerdo (1), em seguida, solte o parafuso de fixação do cabo com uma chave de boca 10 mm (2). Ajuste o cabo deixando as sapatas de freio uma folga mínima de 2 mm entre a sapata e o aro na parte frontal e máxima de 3 mm na parte traseira em contato com o aro.

Após essa regulagem, acione a maçaneta do freio e verifique se as

sapatas encostam simultaneamente da parede do aro. Caso isso não aconteça, utilize uma chave Allen 5 mm e faça o ajuste de pressão das molas utilizando os parafusos localizados na lateral de cada haste (4). O procedimento para montar o freio dianteiro e traseiro é o mesmo.

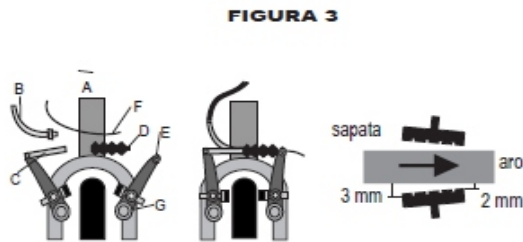


FIGURA 3

INSPEÇÃO ANTES DE PEDALAR

VERIFIQUE:

• Regulagem dos freios:

Verifique se as sapatas dos freios estão reguladas, conforme figura 3 ao aro, se não estão gastas, caso necessário, troque as sapatas gastas, e se os cabos não estão presos no conduíte.

• Cabos de aço e conduites de freio e câmbio:

Verifique se não estão presos ou danificados (desfiados). Nunca torça os cabos de aço.

• Guidão:

Se o guidão está bem fixo e corretamente colocado, ou seja, se não apresenta jogo

ou se não se movimenta em relação ao quadro e garfo junto ao movimento de direção e está dentro do limite de inserção.

• Movimento de direção:

Se o movimento de direção está corretamente apertado (verificar ausência de folga).

• Movimento central:

Se o movimento central está corretamente apertado (verificar ausência de folga no pedivela).

• Selim:

Se o selim está corretamente colocado dentro do limite de inserção e apertado.

● **Pedais:**

Se os pedais estão bem apertados no pedivela.

● **Pneus:**

Se a calibragem dos pneus está de acordo com o especificado no próprio pneu.

● **Rodas:**

Se as porcas da roda dianteira e traseira estão corretamente apertadas e alinhadas.

● **Raios:**

Se os raios das rodas estão corretamente apertados.



Atenção: Havendo qualquer irregularidade, suspenda imediatamente o uso e encaminhe a bicicleta ao Serviço Autorizado próximo de sua casa.

LIMPEZA

***APÓS USAR A BICICLETA NA CHUVA,
NA PRAIA, EM LOCAIS ONDE EXISTA
LAMA OU AREIA, LIMPE A MESMA
CONFORME SEGUE:***

- Escolha local apropriado para executar a limpeza.
- Tenha às mãos um balde com água e sabão neutro, dois panos limpos, querosene, um pincel médio e lubrificante específico para bicicletas.

● Não use água corrente. Pegue o balde com água e sabão neutro, umedeça um pano limpo e inicie a limpeza pela parte superior da bicicleta, de cima para baixo. Nas partes de mais difícil acesso, utilize o pincel com querosene, como também os utilize no conjunto de transmissão.

- Utilize o pano seco para enxugar a bicicleta.
- Após efetuar a limpeza, lubrifique o conjunto de transmissão (corrente, coroa, roda livre) com lubrificante específico para bicicletas.



Atenção: Não jogue água diretamente no movimento central, no movimento de direção e nos cubos. Caso isto aconteça, procure imediatamente um Serviço Autorizado para que a bicicleta seja corretamente engraxada – principalmente após o uso em praia.

Nunca mantenha a bicicleta em locais úmidos, para evitar a corrosão. Se necessitar deixá-la guardada, ela deve ficar pendurada sem que os pneus toquem no chão (suportem peso) e complemente a cobertura com uma camada de óleo diesel ou com um agente anti-corrosivo do tipo WD-40.

DICAS DE SEGURANÇA

- Use sempre o capacete e luvas apropriadas. Use óculos, que protegem você contra poeira, insetos e outros. À noite, e em dias de pouca visibilidade, use lentes claras.
- Não pedale descalço, use calçados apropriados. Use roupas justas, que não enrosquem na bicicleta.
- Leve um jogo de ferramentas: bombas, remendos para câmara, óleo, espátula para pneu, chaves de raios e uma câmara sobressalente.

- Nunca use fone de ouvido, ele isola você dos ruídos que ocorrem à sua volta, como buzinas, apitos, barulho de veículos.
- Durante a noite, use lanterna dianteiro-traseira, adesivos refletivos e roupas claras.
- Jamais pegue rabeira em ônibus/ carros. Não ultrapasse, nem faça curvas na frente dos carros. Evite trafegar por vias de trânsito rápido (procure ruas paralelas). Fique atento aos carros estacionados (a porta pode abrir subitamente).
- Não trafegue no acostamento.

TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas por este manual no prazo de 90 dias corridos, que será contado a partir da data de recebimento do produto, ou da Nota Fiscal de venda ao consumidor, na falta do comprovante de recebimento.

A **TK3** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por conta, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui especificadas. As despesas decorrentes e consequentes de manutenção periódica ou desgaste natural do produto são de

responsabilidade única e exclusiva do comprador, mesmo o produto estando em garantia. Qualquer instalação de peças que não pertençam ao produto poderá anular a garantia sob o risco de descaracterização do produto.

A **TK3** se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O QUE A GARANTIA COBRE

A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falhas de material ou de fabricação. Todas as peças e serviços executados durante o período de garantia serão gratuitos.

TERMO DE GARANTIA

(continuação)

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

Despesas com transporte e remoção para conserto. Se o consumidor desejar atendimento domiciliar, ficará sujeito a cobrança de taxa de visita, a critério do Serviço Autorizado;

Os itens de desgaste natural em função do uso - não estão acobertados pela garantia. As despesas com as substituições periódicas correrão por conta do proprietário.

São considerados itens de desgaste natural:

- Pneus ● Câmaras de ar ● Sapatas de freio ● Movimento central.

Quaisquer componentes que sofram um desgaste natural por atrito com outras partes ou fadiga e material ocasionado pelo uso do produto.

A garantia se restringe ao produto, não cobrindo qualquer repercussão decorrente de avaria, transporte, hospedagem, falta de uso, etc.



Av. Angélica, 745 - Conj. 92 / 94 - CEP 01227-000 - Tel.: (11) 2147-7400 / SAC 0800-7079880
sac@trackbikes.com.br / trackbikes@trackbikes.com.br / www.trackbikes.com.br